

GRACE SOLAR

Apta para paneles con un grosor de 30-45mm.


Especificaciones

Materiales: Aluminio anodizado 6005 T5.
Acero inoxidable 304.

Velocidad viento: Hasta 27 m/s




Carga de nieve: Hasta 50cm

Componentes

Cantidad de paneles								
1 panel	4	2	-	2	4	4	1	-
2 paneles	6	4	2	2	4	6	1	-
3 paneles	8	6	4	2	4	8	1	-
4 paneles	10	8	6	2	4	10	1	2
5 paneles	12	10	8	2	4	12	1	2

Dimensiones:

- Soporte Teja

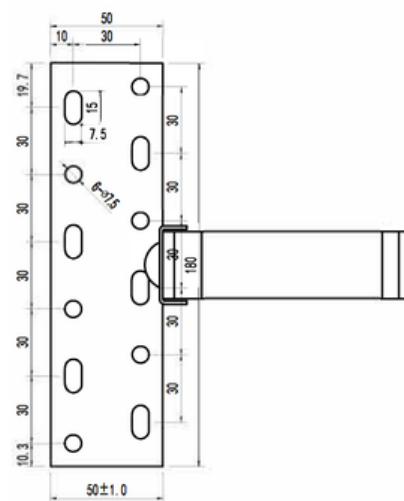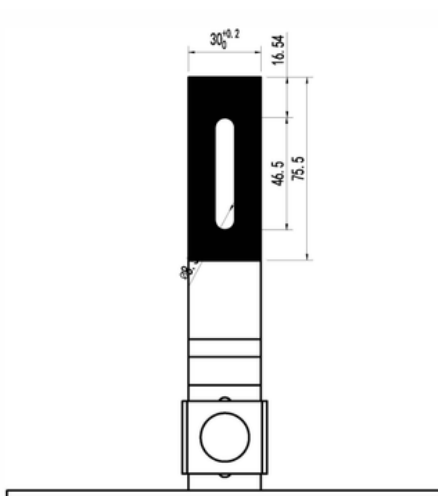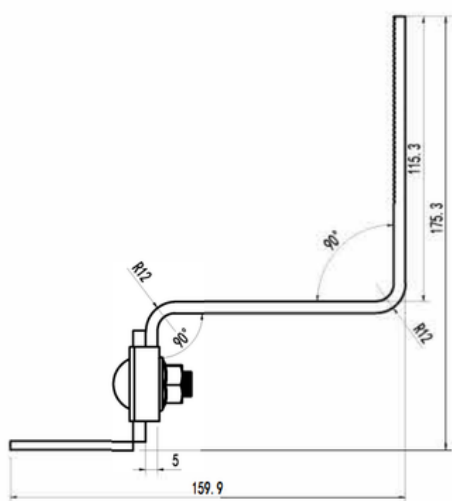




Ficha Técnica Estructura Coplanar Cubierta de Teja



GRACE SOLAR






Dimensiones:

- Riel para Panel Solar

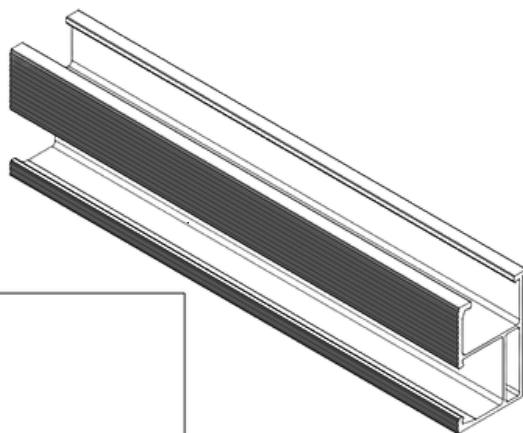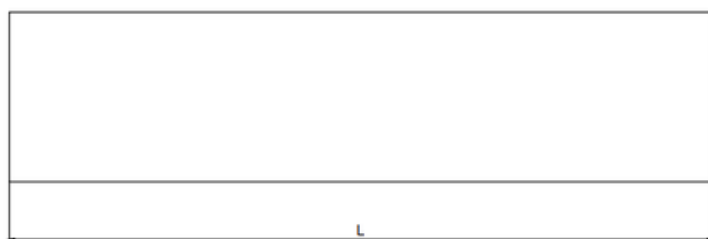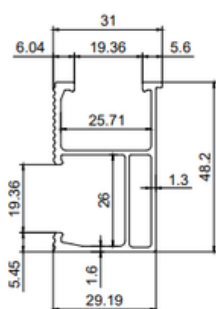

Dimensiones:

- Abrazadera Intermedia Ajustable

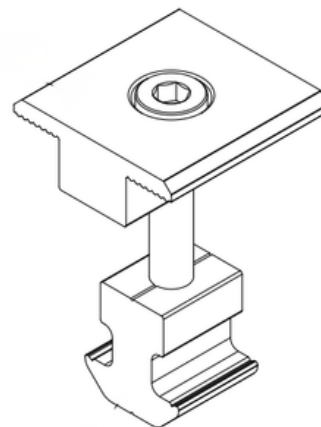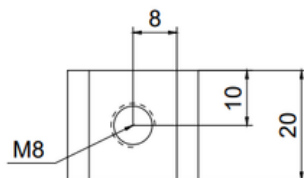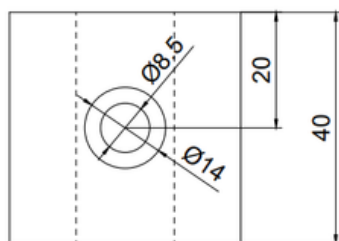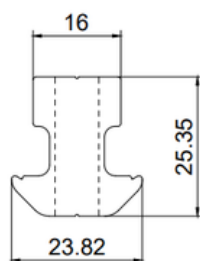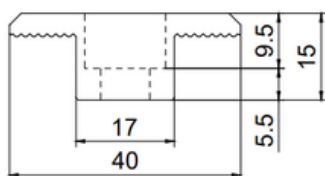




GRACE SOLAR


Dimensiones:

- Abarazadera Final Ajustable

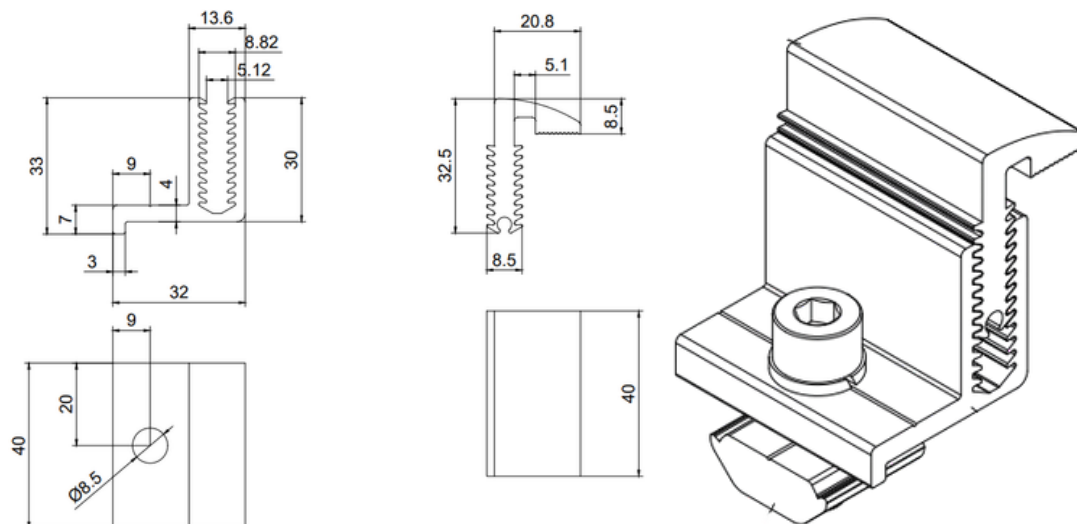

Dimensiones:

- Clip de Conexión Tierra

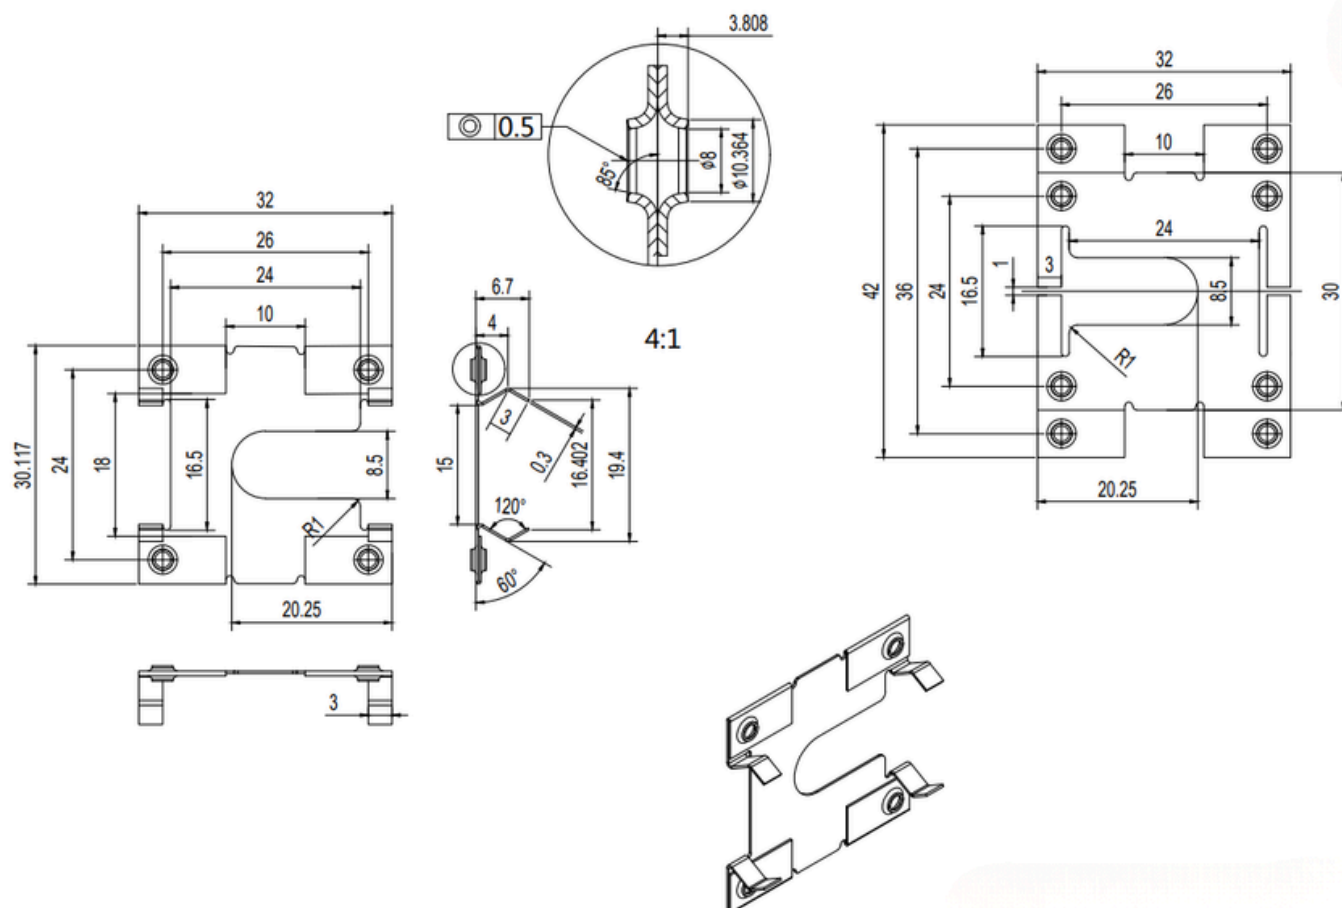


Ficha Técnica Estructura Coplanar Cubierta de Teja



GRACE SOLAR

Dimensiones:


- Punto Conexión a Tierra

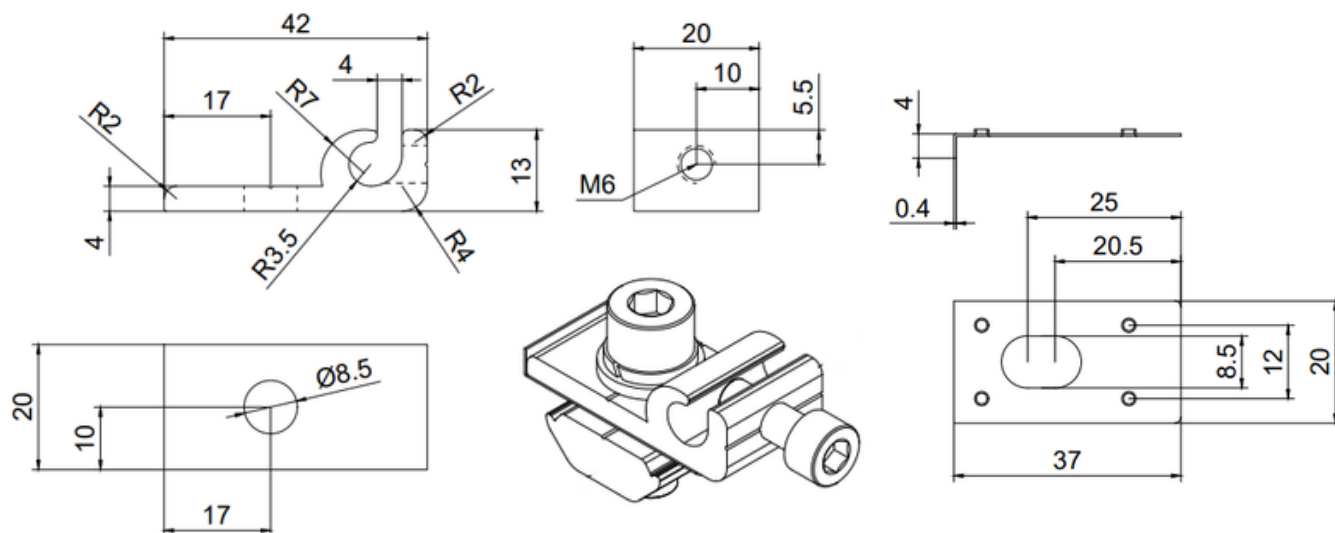

Instalación

Paso 1:

Fijar el soporte el tornillo de suspensión al techo. La forma de instalar el gancho en el techo de teja es la siguiente:

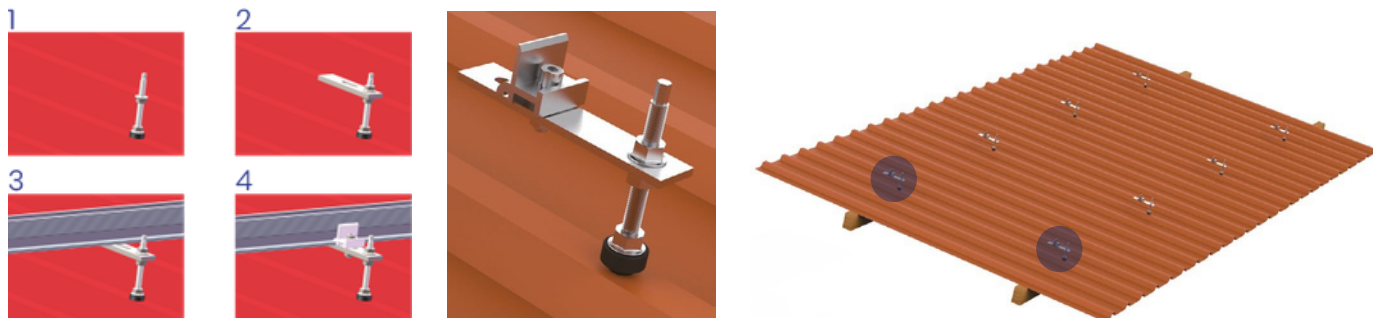

Paso 2:

Fijar el raíl al tornillo de suspensión a través de la abrazadera. Utilice el kit de empalme para conectar dos rieles.



Ficha Técnica Estructura Coplanar Cubierta de Teja





GRACE SOLAR


Instalación

Paso 3:

Fije el panel en el riel y use la abrazadera intermedia y la abrazadera final para bloquear.

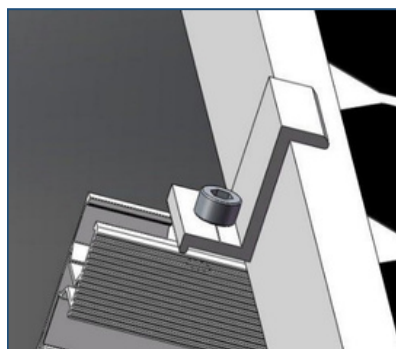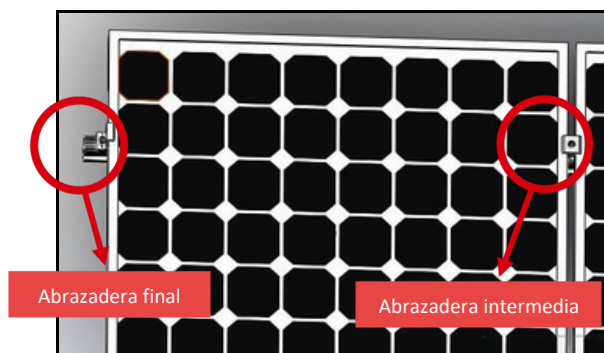




Abrazadera final.

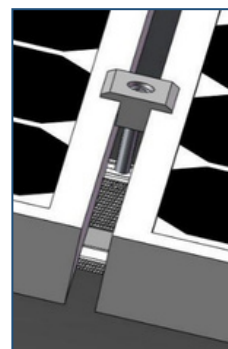

Abrazadera intermedia.

Paso 4:

Utilizando el mismo método, instale el panel izquierdo en el soporte y use la abrazadera intermedia para fijar el panel adyacente. Utilice la abrazadera lateral a través del extremo para fijar. El método de bloqueo de la abrazadera intermedia y el riel es similar al método de bloqueo de la abrazadera final y el riel.

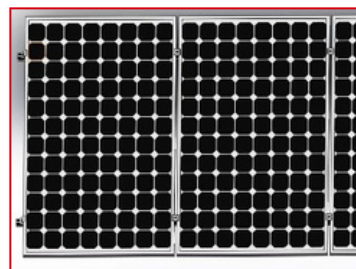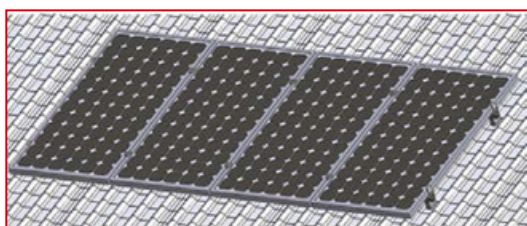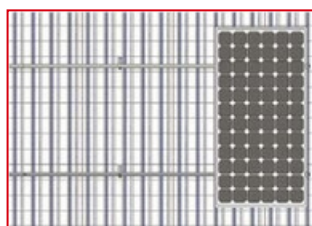

Instrucciones Adicionales

Fijación del tornillo en la abrazadera visto desde el lateral:



Fijación del tornillo en la abrazadera visto desde el lateral:

